

# Contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
Montaje.....	3
Encendido del teléfono.....	4
Ayuda.....	4
Carga de la batería.....	5
Descripción del teléfono.....	6
Iconos de pantalla.....	7
Presentación del menú.....	8
Navegación.....	9
Memoria.....	10
Idioma del teléfono.....	11
Introducción de texto.....	11
<b>Llamadas.....</b>	<b>13</b>
Realización y recepción de llamadas.....	13
Agenda .....	14
Marcación rápida.....	17
Más funciones de llamada.....	17
<b>Imagen .....</b>	<b>22</b>
Uso de la cámara.....	22
Más funciones de la cámara.....	23
Visualización y etiquetado de fotos.....	23
Uso de fotos.....	24
Uso de las fotos.....	24
Envío de contenido a un sitio Web.....	25
Impresión de fotos.....	26
<b>Música .....</b>	<b>27</b>
Manos libres portátil estéreo .....	27
Reproductor de música.....	27
PlayNow™.....	28
TrackID™ .....	29
Música y videoclips en línea.....	29
Reproductor de vídeo.....	29
Radio .....	30
MusicDJ™.....	30
Grabadora .....	30
<b>Transferencia y gestión de contenidos.....</b>	<b>32</b>
Gestión de contenidos en el teléfono.....	32
Envío de contenidos a otro teléfono.....	32
Uso de un cable USB.....	32

Transferencia de contenido al ordenador y viceversa.....	33
Nombre de teléfono.....	33
Uso de tecnología inalámbrica Bluetooth™.....	34
Copias de seguridad y restauración.....	35
<b>Mensajes.....</b>	<b>36</b>
Mensajes de texto e imagen.....	36
Conversaciones.....	37
Mensajes de voz.....	37
Email.....	37
Mensajería instantánea .....	39
<b>Internet .....</b>	<b>41</b>
Favoritos.....	41
Páginas del historial.....	41
Más funciones del navegador.....	41
Seguridad y certificados en Internet.....	42
Documentos Web.....	42
YouTube™.....	43
<b>Sincronización.....</b>	<b>45</b>
Sincronización mediante un ordenador.....	45
Sincronización mediante un servicio de Internet.....	45
<b>Más funciones.....</b>	<b>46</b>
Modo avión.....	46
Update Service.....	46
Servicios de ubicación.....	47
Alarmas.....	47
Calendario.....	48
Notas.....	49
Tareas.....	49
Perfiles.....	49
Fecha y hora.....	49
Tema.....	50
Disposición del menú principal.....	50
Tonos llamada.....	50
Orientación de la pantalla.....	50
Juegos.....	51
Aplicaciones.....	51
Bloqueos.....	52
Número IMEI.....	53
<b>Resolución de problemas.....</b>	<b>54</b>
Preguntas frecuentes.....	54
Mensajes de error.....	56
<b>Índice.....</b>	<b>58</b>

# Introducción

## Símbolos de instrucciones

En esta Guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:

! Nota

💡 Consejo


⚠️ Atención

> Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar opciones. Consulte *Navegación* en la página 9.

## Montaje


Antes de empezar a utilizar el teléfono, necesitará insertar una tarjeta SIM y la batería.

### Para insertar la tarjeta SIM

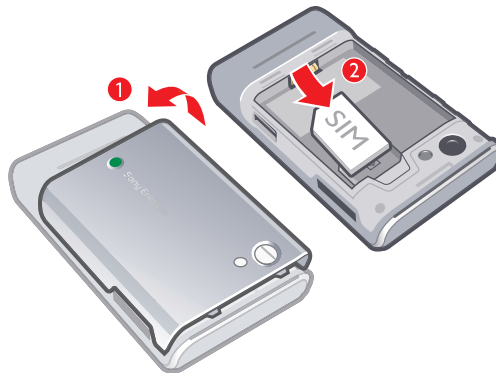

- 1 Retire la tapa de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

### Para insertar la batería

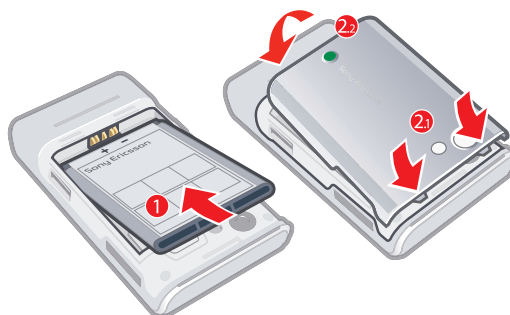

- 1 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores uno enfrente del otro.
- 2 Coloque la tapa de la batería.

## Encendido del teléfono

### Para encender el teléfono



- 1 Mantenga pulsada ①.
- 2 Introduzca el PIN (número de identificación personal) de su tarjeta SIM si fuera necesario y seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione un idioma.
- 4 Siga las instrucciones que aparezcan.

💡 Si desea corregir un error al introducir el PIN, pulse (C).

### Tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), facilitada por su operador de red, contiene información sobre su suscripción. Apague siempre el teléfono y desenchufe el cargador antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

💡 Puede guardar la información de la agenda en la tarjeta SIM antes de extraerla del teléfono. Consulte *Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM* en la página 16.

### PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para activar los servicios y las funciones de su teléfono. El operador de red le suministrará el código PIN. Cada dígito del código PIN se muestra como \*, a menos que empiece con los números de un teléfono de emergencias, por ejemplo, 112 ó 911. Esto permite ver un teléfono de emergencias y llamar a éste sin tener que introducir el PIN.

! Si introduce un PIN incorrecto tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Consulte *Bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 52.

### Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esta vista se conoce como modo en espera. En este momento el teléfono estará preparado para usarlo.

### Uso de otras redes

Realizar y recibir llamadas, enviar mensajes y transferir datos (por ejemplo, con servicios basados en Internet) fuera de su red (itinerancia) puede generar costes adicionales. Consulte a su operador para obtener más información.

## Ayuda

Además de esta guía del usuario, se ofrecen guías de funciones y más información en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

La información y ayuda del teléfono también están disponibles en cualquier momento.

#### Para acceder a la Guía del usuario

- Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Guía del usuario.**

#### Para ver consejos y trucos

- Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Consejos y trucos.**

#### Para ver información sobre las funciones

- Desplácese hasta una función y seleccione **Info.**, si está disponible. En algunos casos, **Info.** aparece bajo **Opcion.**

#### Para ver una demostración del teléfono

- Seleccione **Menú > Entretenimiento > Vídeo demostr.**


#### Para ver el estado del teléfono

- Pulse una tecla de volumen. Aparece información sobre el teléfono, la memoria y la batería.

## Carga de la batería

La batería del teléfono está parcialmente cargada al comprarlo.


#### Para cargar la batería

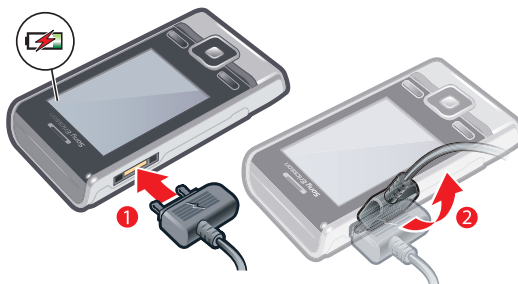


- 1 Conecte el cargador al teléfono. Se tarda aproximadamente 2,5 horas en realizar una carga completa de la batería. Pulse una tecla para ver la pantalla.
  - 2 Quite el cargador inclinando la clavija hacia arriba.
- 💡 Puede utilizar su teléfono mientras se está cargando. Puede cargar la batería en cualquier momento y durante aproximadamente 2,5 h. Puede interrumpir la carga sin dañar la batería.

## Descripción del teléfono

- 1 Altavoz con auricular
- 2 Sensor de luz de la pantalla
- 3 Pantalla
- 4 Conector para el cargador el manos libres y el cable USB
- 5 Teclas de selección
- 6 Tecla de dirección
- 7 Tecla de llamada
- 8 Tecla de menú de actividades
- 9 Tecla C (Borrar)
- 10 Ranura para tarjeta de memoria (debajo de la tapa)
- 11 Tecla de finalización o de activación/desactivación

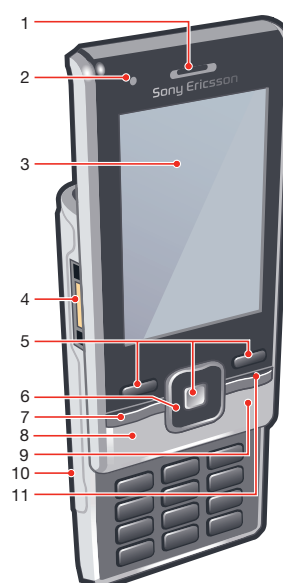


- 12 Orificio para correa
- 13 Cámara principal
- 14 Luz de la cámara
- 15 Teclas de volumen y zoom digital
- 16 Tecla de la cámara
- 17 Altavoz

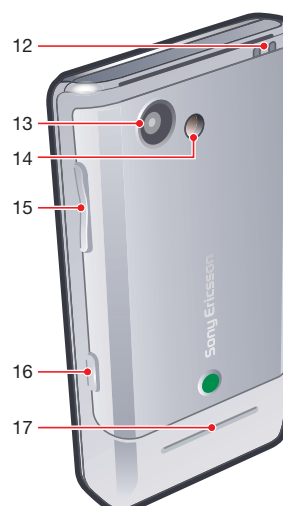

## Iconos de pantalla

En la pantalla pueden aparecer los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	La batería está casi completamente cargada
	Hay que cargar la batería
	La cobertura de red es buena
	No hay cobertura de red (también aparece en modo avión)
	Hay una red 3G disponible
	Hay una red UMTS HSPA disponible
	Llamadas perdidas
	Llamadas desviadas
	Llamada en curso
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está activado
	El teléfono está en modo silencioso
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de email
	El reproductor de música está funcionando
	La radio está funcionando
	Hay un manos libres conectado
	La función Bluetooth está activada
	Hay un auricular Bluetooth conectado
	El teléfono está conectado a Internet
	Sitio Web seguro
	Hay una alarma activada
	Recordatorio de cita
	Recordatorio de tarea
	Hay una aplicación Java activada

## Presentación del menú\*

 **PlayNow™**

 **Cámara**

 **Alarmas**

 **Llamadas\*\***



Todas



Llamadas recibidas



Llamadas realizadas



Llamadas perdidas

 **Internet**

 **Mensajería**

Escribir nuevo  
Bandeja entrada/  
Conversaciones  
Mensajes  
Email  
MI  
Llamar buzón voz

 **Agenda**

Yo  
Añadir contacto

 **Organizador**

Gestor de archivos \*\*  
Aplicaciones  
Videollamada  
Calendario  
Tareas  
Notas  
Sincronización  
Temporizador  
Cronómetro  
Luz  
Calculadora  
Código memoria

 **Entretenimiento**

Servicios operador

TrackID™  
Servicios ubicación  
Juegos  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Control remoto  
Grabar sonido  
Vídeo demostr.

 **Multimedia**

Foto  
Música  
Vídeos  
Juegos  
Documen. Web  
Ajustes

 **Radio**

 **Ajustes**

**General**  
Perfiles  
Configurar Reloj  
Idioma  
Servicio actualización  
Control por voz  
Nuevos eventos  
Accesos directos  
Modo avión  
Seguridad  
Accesibilidad  
Estado teléfono  
Reinicio maestro

**Sonidos y alertas**  
Volumen de timbre  
Tono de llamada  
Modo Silencioso  
Timbre gradual  
Alerta por vibración  
Alerta de mensaje  
Sonido del teclado

**Pantalla**

Fondo  
Diseño menú prin.  
Tema  
Pantalla de inicio

Salvapantallas  
Tamaño del reloj  
Brillo  
Editar etiqueta de lín.

**Llamadas**

Marcación rápida  
Búsqueda inteligente  
Desviar llamadas  
Cambiar a línea 2  
Administrar llamadas  
Tiempo y costes  
Mostrar/ocultar nº  
Manos libres  
Abrir para responder  
Cerr. para final. llam.

**Conectividad**

Bluetooth  
USB  
Nombre del teléfono  
Sincronización  
Admin. dispositivos  
Redes móviles  
Comunicación datos  
Ajustes de Internet  
Ajustes de streaming  
Ajustes del mensaje  
Ajustes de SIP  
Accesorios

**Ayuda del usuario**

Guía del usuario  
Descarga de ajustes  
Configuración básica  
Consejos y trucos


\* Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

\*\* Puede utilizar la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información, consulte *Navegación* en la página 9.




## Navegación

### Para acceder al menú principal

- Cuando en la pantalla aparezca **Menú**, pulse la tecla de selección central para seleccionar **Menú**.
- Si en la pantalla no aparece **Menú**, pulse  y, a continuación, pulse la tecla de selección central para seleccionar **Menú**.

### Para desplazarse por los menús del teléfono

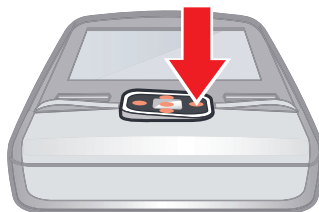

- Pulse la tecla de dirección , ,  o  para moverse por los menús.

### Para seleccionar las acciones que aparecen en pantalla

- Pulse la tecla de selección izquierda, central o derecha.

### Para ver las opciones de un elemento

- Seleccione **Opcion.** por ejemplo, para editar.



### Para finalizar una función

- Pulse .

### Para volver al modo en espera

- Pulse .

### Para desplazarse por los archivos multimedia

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia**.
- 2 Desplácese hasta un elemento del menú y pulse .
- 3 Para retroceder, pulse .

### Para eliminar elementos

- Pulse  para eliminar elementos como números, cartas, imágenes y sonidos.

## Fichas de

Es posible que haya fichas. Por ejemplo, en **Llamadas** hay fichas.







### Para desplazarse de una ficha a otra

- Pulse la tecla de dirección  o .

## Accesos directos

Puede usar los accesos directos del teclado para acceder directamente a las funciones desde el modo en espera.

### Para utilizar los accesos directos de la tecla de dirección

- Pulse , ,  o  para ir directamente a una función.

### Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Accesos directos**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta un menú y seleccione **Acc. dir..**

## Accesos directos del menú principal

La numeración de los menús va de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por el icono de la esquina superior izquierda.

### Para ir directamente a un elemento del menú principal

- Seleccione **Menú** y pulse (1) – (9), (\*a/A), (0 +) o (#-#).
- ! El **Diseño menú prin.** se debe establecer en **Cuadrícula**. Consulte *Para cambiar la disposición del menú principal* en la página 50.

## Menú Actividad

El menú Actividad le proporciona un acceso rápido a:

- **Nuevo evento:** llamadas perdidas y mensajes nuevos.
- **Aplicac. activas:** aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- **Mis acc. directos:** añada sus funciones favoritas para acceder a ellas con rapidez.
- **Internet:** acceso rápido a Internet.

### Para abrir el menú Actividad

- Pulse (☰).

## Memoria

Puede guardar contenidos en la tarjeta de memoria, en la memoria del teléfono y en la tarjeta SIM. Las fotos y la música se guardarán automáticamente en la tarjeta de memoria, si se ha insertado una. En caso de que no esté insertada o esté llena, las fotos y la música se guardarán en la memoria del teléfono. Los mensajes y la agenda se guardan en la memoria del teléfono, pero puede elegir que se guarden en la tarjeta SIM.


## Tarjeta de memoria

- ! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

El teléfono admite una tarjeta de memoria microSD™, que añade más espacio de almacenamiento al teléfono. También se puede usar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.


Puede mover el contenido de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria y viceversa. Consulte *Gestión de contenidos en el teléfono* en la página 32.

### Para insertar una tarjeta de memoria

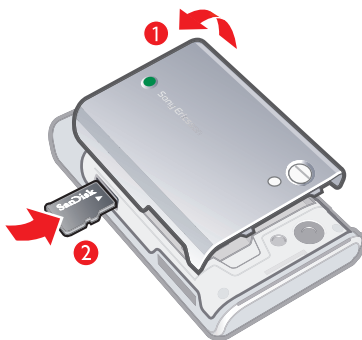

- Retire la tapa de la batería e introduzca la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

### Para extraer una tarjeta de memoria

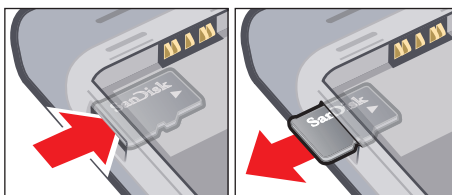

- Retire la tapa de la batería y presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

## Idioma del teléfono

Puede seleccionar un idioma para usarlo en su teléfono.

### Para cambiar el idioma del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Idioma > Idioma del teléfono**.
- 2 Seleccione una opción.

## Introducción de texto

Para escribir, puede usar la entrada de texto de varias pulsaciones o T9™ Text Input **T9**. El método T9 Text Input utiliza un diccionario integrado.

### Para cambiar el idioma de escritura

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **(#↵)**.

### Para cambiar el método de entrada de texto

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **(\*a/A)**.

### Para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas

- Al introducir texto, pulse **(\*a/A)**.

### Para introducir números

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **(0+)** – **(9)**.

### Para introducir puntos y comas

- Al introducir texto, pulse **(1)**.

### Para introducir un símbolo

- 1 Al introducir texto, seleccione **Opcion. > Añadir símbolo**.
- 2 Desplácese hasta un símbolo y seleccione **Introducir**.

### Para introducir texto con T9™ Text Input

- 1 Seleccione, por ejemplo, **Menú > Mensajería > Escribir nuevo > Mensaje**.
- 2 Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*a/A)** para cambiar a T9 Text Input.
- 3 Pulse cualquier tecla una vez, aunque la letra correspondiente no sea la que desea escribir. Por ejemplo, para escribir la palabra “Jane”, pulse **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Escriba la palabra completa antes de ver las sugerencias.
- 4 Para ver las sugerencias, vea **👁** o **🔍**.
- 5 Para aceptar una sugerencia y añadir un espacio, pulse **(#↵)**.

### Para introducir texto con la entrada de texto de varias pulsaciones

- 1 Seleccione, por ejemplo, **Menú > Mensajería > Escribir nuevo > Mensaje**.
- 2 Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*a/A)** para cambiar a entrada de varias pulsaciones.
- 3 Pulse **(2)** – **(9)** repetidamente hasta que aparezca la letra que desee.
- 4 Cuando escriba una palabra, pulse **(#↵)** para añadir un espacio.

### Para añadir palabras al diccionario incorporado



- 1 Al introducir texto mediante T9 Text Input, seleccione **Opcion.** > **Deletrear** **palabra.**
- 2 Escriba la palabra mediante la entrada de texto de varias pulsaciones y seleccione **Introducir.**

# Llamadas

## Realización y recepción de llamadas

Es necesario que encienda su teléfono y que haya cobertura de red.



### Para realizar una llamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
  - 2 Pulse .
-  Puede llamar a los números de la agenda y de la lista de llamadas. Consulte *Agenda* en la página 14 y *Lista de llamadas* en la página 14.


### Para finalizar una llamada

- Pulse .

### Para realizar llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada  hasta que aparezca un signo "+".
- 2 Introduzca el prefijo internacional, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono.
- 3 Pulse .

### Para volver a marcar un número

- Cuando **¿Reintentar?** aparezca **Sí**.
-  No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte.

### Para responder a una llamada

- Pulse .




### Para rechazar una llamada

- Pulse .

### Para cambiar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para desconectar el micrófono durante una llamada

- 1 Mantenga pulsada la tecla  y aparecerá .
- 2 Para reanudar, vuelva a mantener pulsada .

### Para activar el altavoz durante una llamada

- Seleccione **AltaOn** y aparecerá .
-  No se acerque el teléfono al oído mientras usa el altavoz. Podría afectar a su oído.



### Para ver las llamadas perdidas desde el modo en espera

- Aparecerá el mensaje . Pulse  para abrir la lista de llamadas.

## Videollamada

Durante una videollamada, puede compartir vídeo desde la cámara principal.

### Antes de realizar videollamadas

Se encuentra disponible el servicio 3G (UMTS) cuando aparece  o . Para realizar una videollamada, ambos interlocutores deben tener una suscripción telefónica de 3G (UMTS) que admita el servicio 3G (UMTS) y tenga cobertura 3G (UMTS).


### Para realizar una videollamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Hacer videollam..**

### Para usar el zoom con una videollamada saliente

- Pulse  o .

### Para compartir fotos y vídeos durante una videollamada

- 1 Para pasar a la ficha del modo de vídeo compartido durante una videollamada, pulse .
- 2 Desplácese hasta un videoclip y o una foto y seleccione **Compartir**.

### Para ver las opciones de videollamada

- Durante la llamada, seleccione **Opcion..**

## Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red.

- ! En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

### Para realizar una llamada de emergencia

- Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) y pulse .

### Para ver los números de emergencia locales

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion.** > **Números especiales** > **Números emergencia**.




## Redes

El teléfono cambia continuamente de la red GSM a la **3G** (UMTS) y viceversa **H**, en función de la disponibilidad de cada una. Algunos operadores de red permiten cambiar de red manualmente.



### Para cambiar las redes manualmente

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Redes móviles** > **Redes GSM/3G**.
- 2 Seleccione una opción.

## Lista de llamadas

Puede ver información sobre las llamadas atendidas , realizadas , perdidas y rechazadas .

### Para llamar a un número de la lista de llamadas

- 1 Pulse  y desplácese hasta una ficha.
- 2 Desplácese hasta un nombre o un número y pulse .

## Agenda

Puede guardar nombres, números de teléfono e información personal en **Agenda**. Puede guardar la información en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

- 💡 Para sincronizar la agenda mediante *Sony Ericsson PC Suite*.

## Agenda predeterminada

Puede elegir la información de los contactos que se mostrará de forma predeterminada. Si selecciona **Agenda** como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en **Agenda**. Si selecciona **Contactos SIM** como opción predeterminada, se mostrarán los nombres y números de la agenda guardada en la tarjeta SIM.

### Para seleccionar la agenda predeterminada

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Agenda predeterm..**
- 3 Seleccione una opción.

## Agenda del teléfono


La agenda del teléfono puede contener nombres, números de teléfono e información personal. Se guarda en la memoria del teléfono.

### Para añadir un contacto de teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Vaya a **Nuevo número:** y seleccione **Añadir**.
- 5 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione una opción de número.
- 7 Desplácese por las fichas y rellene los campos.
- 8 Seleccione **Guardar**.

## Llamada a los contactos




### Para llamar a un contacto

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y pulse .

### Para ir directamente a la lista de contactos

- Mantenga pulsada la tecla  - .

### Para llamar con la búsqueda inteligente

- 1 Pulse  -  para introducir una secuencia de (al menos dos) dígitos. Todas las entradas que coinciden con la secuencia de dígitos o letras correspondientes se muestran en una lista.
- 2 Desplácese hasta un contacto o un número de teléfono y pulse .


### Para activar o desactivar la búsqueda inteligente

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Búsqueda inteligente**.
- 2 Seleccione una opción.

## Modificación de contactos

### Para añadir información a un contacto de teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcion. > Editar contacto**.
- 3 Desplácese entre las fichas y seleccione **Añadir** o **Editar**.
- 4 Seleccione una opción y un elemento para añadir o modificar.
- 5 Seleccione **Guardar**.

-  Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar tonos de llamada e imágenes personales a los contactos.

### Para copiar nombres y números a la agenda del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar desde SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar a SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

! Al copiar la agenda del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.

### Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guard. auto. en SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### Para guardar la agenda de una tarjeta de memoria.

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar en tarj. mem.**.

## Agenda de la tarjeta SIM

La agenda de la tarjeta SIM puede contener sólo nombres y números. Se guarda en la tarjeta SIM.

### Para añadir un contacto SIM

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione un número y añada más información, si está disponible.
- 6 Seleccione **Guardar**.

## Eliminación de contactos

### Para eliminar los contactos

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Elim. todos contac.**.
- 3 Seleccione una opción.

## Estado de la memoria de la agenda

El número de contactos de agenda que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

### Para ver el estado de la memoria de la agenda

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Estado memoria**.

## Yo

Puede introducir información sobre usted y, por ejemplo, enviar su tarjeta de visita.



### Para introducir información sobre Yo

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta una opción y edite la información.
- 4 Seleccione **Guardar**.

### Para añadir su propia tarjeta de visita

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Vaya a **Mi info. contacto** y seleccione **Añadir > Crear nuevo**.
- 4 Desplácese por las fichas y rellene los campos.
- 5 Introduzca la información y seleccione **Guardar**.

## Grupos

Puede crear un grupo de números de teléfonos y direcciones de email desde **Agenda** a los que enviar mensajes. Consulte *Mensajes* en la página 36. También puede utilizar grupos (con números de teléfono) cuando cree listas de remitentes aceptados. Consulte *Aceptación de llamadas* en la página 20.

### Para crear un grupo de números y direcciones de email

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Grupos**.
- 3 Desplácese hasta **Nuevo grupo** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione **Continuar**.
- 5 Desplácese hasta **Nuevo** y seleccione **Añadir**.
- 6 Desplácese hasta cada número de teléfono del contacto o dirección de email que desee marcar y seleccione **Marcar**.
- 7 Seleccione **Continuar > Listo**.

## Marcación rápida

La marcación rápida le permite seleccionar nueve contactos de la agenda que puede marcar rápidamente desde el modo en espera. Los contactos pueden guardarse en las posiciones del 1 al 9.

### Para añadir los contactos de la agenda a los números de marcación rápida

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Marcación rápida**.
- 3 Vaya a un número de posición y seleccione **Añadir**.
- 4 Seleccione un contacto.

### Para utilizar la marcación rápida

- Introduzca el número de posición y pulse .

## Más funciones de llamada

### Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje en el buzón de voz cuando no pueda responder a una llamada.

### Para introducir su número de buzón de voz

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Ajustes > ficha Ajustes del mensaje > N° del buzón de voz**.
- 2 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.

### Para llamar al servicio de buzón de voz

- Mantenga pulsada .

## Control por voz

Creando comandos de voz puede:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre
- Responder y rechazar llamadas cuando use un manos libres.

### Para grabar un comando de voz usando la marcación por voz

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Control por voz > Marcación por voz > Activar**.
  - 2 Seleccione **Sí > Nuevo comando voz** y seleccione un contacto. Si el contacto tiene más de un número, seleccione el número al que desea añadir el comando de voz.
  - 3 Grabe un comando de voz como "Juan móvil".
  - 4 Siga las instrucciones que aparecen. Espere al tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
  - 5 Si la grabación suena de forma correcta, seleccione **Sí**. De lo contrario, seleccione **No** y repita los pasos 3 y 4.
- ! Los comandos de voz se guardan sólo en la memoria del teléfono. No se pueden usar en otro teléfono.

### Para usar la marcación por voz

- 1 Mantenga pulsada una tecla de volumen.
- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo, "Juan móvil". El teléfono muestra el nombre y establece la llamada.

### Para activar los comandos de respuesta de voz y de grabación de respuesta de voz

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Control por voz > Respuesta de voz > Activar**.
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Continuar**. Espere al tono y diga "Responder" o cualquier otra palabra.
- 3 Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para realizar una grabación nueva.
- 4 Espere al tono y diga "Comunica" o cualquier otra palabra.
- 5 Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para realizar una grabación nueva.
- 6 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Continuar**.
- 7 Seleccione los entornos en los que desea activar la respuesta de voz.

### Para responder llamadas mediante comandos de voz

- Diga "Responder".

### Para grabar un comando de voz


- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Control por voz > Marcación por voz > Editar nombres**.
- 2 Desplácese hasta un comando y seleccione **Opcion. > Sustituir voz**.
- 3 Espere al tono y diga el comando.

## Desvío de llamadas

Puede desviar llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.

- ! Cuando se utiliza **Restringir llamadas**, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. Consulte *Marcación restringida* en la página 20.

### Para desviar llamadas

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Desviar llamadas**.
- 2 Seleccione un tipo de llamada y la opción de desvío.
- 3 Seleccione **Activar** y aparecerá .
- 4 Introduzca el número para desviar las llamadas y seleccione **Aceptar**.

## Más de una llamada

Puede gestionar más de una llamada a la vez. Por ejemplo, puede pasar una llamada en curso a llamada en espera, mientras realiza o responde a una segunda llamada. También

puede cambiar de una llamada a otra. No se puede responder a una tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras.



## Llamada en espera

Cuando la llamada en espera está activa, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.


### Para activar la llamada en espera

- Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Administrar llamadas > Llam. en espera > Activar.**

### Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada, pulse . De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir llamada.**
- 3 Introduzca el número al que desea llamar y pulse .

### Para responder a una segunda llamada

- Durante la llamada, pulse . De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.

### Para rechazar una segunda llamada

- Durante la llamada, pulse  y siga con la llamada en curso.

### Para finalizar una llamada en curso y responder a una segunda llamada

- Durante la llamada, seleccione **Sustit. llam. activa.**

## Gestión de dos llamadas de voz

Puede tener llamadas en curso y en espera al mismo tiempo.

### Para alternar entre dos llamadas

- Durante la llamada, pulse .

### Para unir las dos llamadas

- Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Unir llamadas.**

### Para conectar las dos llamadas

- Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Transferir llam..** Se desconectará de las dos llamadas.



### Para finalizar una llamada en curso y volver a la llamada en espera

- Pulse primero  y después .

## Llamadas de conferencia

Con la llamada de conferencia puede unirse a una conversación de hasta cinco personas.

### Para añadir un nuevo participante

- 1 Durante la llamada, pulse . De este modo las llamadas en conferencia pasan a llamadas en espera.
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir llamada.**
- 3 Introduzca el número al que desea llamar y pulse .
- 4 Seleccione **Opcion. > Unir llamadas** para añadir el nuevo participante.
- 5 Repita esta tarea para añadir más participantes.

### Para quitar un participante

- 1 Seleccione **Opcion. > Finalizar llam. de.**
- 2 Seleccione el participante que desea quitar.

### Para mantener una conversación privada

- 1 Durante la llamada, seleccione **Opcion.** > **Hablar con** y seleccione al participante con el que desea hablar.
- 2 Para reanudar la llamada de conferencia, seleccione **Opcion.** > **Unir llamadas.**

## Mis números

Puede ver, añadir y editar sus propios números de teléfono.

### Para comprobar sus números de teléfono

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda.**
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion.** > **Números especiales** > **Mis números.**
- 3 Seleccione una opción.

## Aceptación de llamadas

Puede elegir si desea recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono.

### Para añadir números a la lista de remitentes aceptados

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar llamadas** > **Aceptar llamadas** > **Sólo de la lista.**
- 2 Desplácese hasta **Nuevo** y seleccione **Añadir.**
- 3 Seleccione un contacto o **Grupos.**

💡 Consulte *Grupos* en la página 17.

### Para aceptar todas las llamadas

- Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar llamadas** > **Aceptar llamadas** > **Todas.**

## Marcación restringida

Puede restringir las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.

- ! Si desvía las llamadas entrantes no podrá usar algunas opciones de restricción de llamadas.

## Opciones de restricción de llamadas

Las opciones estándar son:

- **Todas salientes:** todas las llamadas salientes
- **Internac. salientes:** todas las llamadas internacionales salientes
- **Internac. salie. roam.:** todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen
- **Todas entrantes:** todas las llamadas entrantes
- **Entrante en itiner.:** todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero

### Para restringir llamadas

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar llamadas** > **Restringir llamadas.**
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Seleccione **Activar.**
- 4 Introduzca la contraseña y seleccione **Aceptar.**

## Duración y coste de las llamadas

Durante las llamadas, el teléfono le muestra cuánto tiempo lleva hablando. También puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas.

#### Para comprobar la duración de la llamada

- Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Tiempo y costes > Temporiz. llamada.**

#### Presentación u ocultación del número de teléfono

Puede elegir si desea mostrar u ocultar su número de teléfono cuando realiza una llamada.

#### Para ocultar el número de teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Mostrar/ocultar nº.**
- 2 Seleccione **Ocultar número.**

# Imagen


Puede hacer fotos y grabar videoclips para guardarlos, verlos o enviarlos. Encontrará las fotos y los videoclips que haya guardado en **Multimedia** y en **Gestor de archivos**.

## Uso de la cámara

### Para activar la cámara

- Desde el modo en espera, mantenga pulsada

### Visor y teclas de cámara

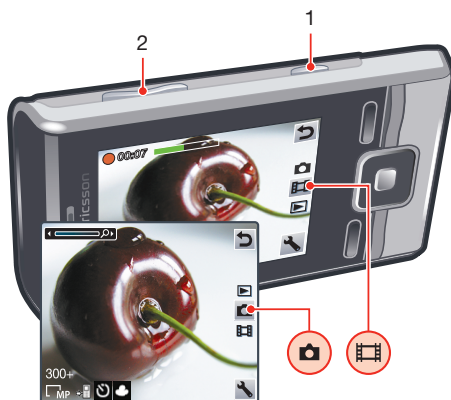

1	Activar la cámara/Hacer fotos/Grabar videos
2	Acercar o alejar zoom

### Para hacer una foto

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Para hacer una foto, pulse
- 3 Pulse

### Para grabar un videoclip

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Pulse completamente para iniciar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, pulse hasta el fondo. El videoclip se guarda automáticamente.
- 4 Pulse para volver al visor y grabar otro videoclip.

### Para usar el zoom

- Pulse una tecla de volumen.
- ! Cuando realice una foto, el zoom sólo estará disponible en el tamaño de imagen VGA.



### Para ajustar el brillo

- Pulse para reducir el brillo. Pulse para aumentar el brillo. La intensidad del brillo aparece junto a

### Para ver fotos

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Desplácese por las fotos.

### Para ver videoclips


- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Desplácese hasta un videoclip y pulse la tecla de selección central. Los videoclips se identifican con  en la esquina superior izquierda.

## Más funciones de la cámara

### Para cambiar los ajustes

- Active la cámara y seleccione **Opcion..**

### Para ver más opciones de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Seleccione **Opcion..**




### Para ver información sobre los ajustes

- Desplácese hasta un ajuste y seleccione .

## Fijar foto

Puede usar Fijar foto para mejorar las fotos. Con un solo clic, el brillo, la luz y el contraste se ajustan para conseguir la mejor foto posible. Las mejoras se guardan en una copia de la foto. La foto original no se modifica.

### Para mejorar una foto con Fijar foto


- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Asegúrese de que **Revisar** está definido como **Activado**. Seleccione  > **Ajustes** y desplácese hasta **Revisar** > **Activado**. Seleccione  para volver al visor.
- 3 Haga una foto.
- 4 Cuando la esté revisando, seleccione **Opcion. > Fijar foto**.
- 5 Revise la mejora y seleccione **Guardar** para guardarla.
- 6 Si no desea guardarla, seleccione **Atrás**.

## Visualización y etiquetado de fotos

### Para ver las fotos como presentación de imágenes

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Foto > Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Seleccione **Opcion. > Presentac. imágs.**
- 5 Seleccione un estado de ánimo.

### Presentación de las fotos en un mapa

Cuando haga una foto, puede añadirle la ubicación geográfica. Esta función se denomina etiqueta geográfica. Las fotos con etiqueta geográfica se etiquetan con  en **Multimedia**. Si no puede ver fotos en un mapa, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

- ! Los datos que ofrece la etiqueta geográfica son orientativos y requieren una aplicación compatible. Sony Ericsson no suscribe garantía de ningún tipo con respecto a la precisión de estos datos de ubicación.

### Para ver fotos en un mapa

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Foto > Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Seleccione **Opcion. > Ver en mapa**.

### Para activar o desactivar las etiquetas geográficas

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Seleccione > **Ajustes** > **Añadir posición**.
- 3 Seleccione una opción.

## Etiquetas fotográficas

Puede etiquetar las fotos para clasificarlas **Etiquetas fotográficas**. Por ejemplo, puede crear una etiqueta denominada Vacaciones y agregarla a todas las fotos de sus vacaciones.

### Para crear una nueva etiqueta fotográfica

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Pulse y seleccione **Opcion.** > **Nueva etiqueta**.
- 5 Escriba un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione un icono.
- 7 Para etiquetar una foto, seleccione **Opcion.** > **Etiquetar foto**.

### Para etiquetar fotos

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Pulse y desplácese hasta una etiqueta.
- 5 Seleccione **Opcion.** > **Etiquetar foto**.
- 6 Para cada foto que desee etiquetar, desplácese hasta ella y seleccione **Opcion.** > **Etiquetar foto**.

## Uso de fotos

Puede añadir una foto a un contacto, y utilizarla durante el encendido del teléfono, como fondo de pantalla en el modo en espera o como salvapantallas.

### Para usar fotos

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Usar como**.
- 5 Seleccione una opción.

## Uso de las fotos

Si instala *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* podrá ver, mejorar y organizar las fotos y los videoclips en el ordenador. Se puede descargar desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Use Media Go™ para transferir contenido a y desde el teléfono. Para obtener más información, consulte *Transferencia de contenido al ordenador y viceversa* en la página 33.

## PhotoDJ™ y VideoDJ™

Puede editar las fotos y los videoclips.

### Para editar y guardar una foto

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver**.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Ed. en PhotoDJ™**.
- 5 Modifique la foto.



### Para editar y guardar un videoclip

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos > Álbum de cámara.**
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Ver.**
- 3 Seleccione **Opcion. > Edit en VideoDJ™.**
- 4 Edite el videoclip.
- 5 Seleccione **Opcion. > Guardar.**

### Para cortar un videoclip

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos > Álbum de cámara.**
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion. > Edit en VideoDJ™ > Editar > Recortar.**
- 3 Para establecer el punto de inicio seleccione **Aceptar > Establecer > Inicio.**
- 4 Para establecer el punto de finalización seleccione **Establecer > Finalizar.**
- 5 Seleccione **Recortar > Opcion. > Guardar.**

## Envío de contenido a un sitio Web

Si su suscripción admite este servicio, puede enviar fotos o videoclips a un sitio Web. Si no puede ver el contenido de un sitio Web, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

- ! Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. Puede que se apliquen normativas y cargos adicionales. Consulte al proveedor de servicios.

### Para enviar a un sitio Web fotos guardadas en el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Foto > Álbum cám..**
- 2 Seleccione el mes y el año.
- 3 Desplácese hasta la foto y seleccione **Opcion. > Enviar > A sitio Web.**
- 4 Seleccione un sitio Web.
- 5 Introduzca un texto.
- 6 Seleccione **Continuar > Enviar.**

### Para enviar a un sitio Web videoclips guardados en el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Vídeo > Vídeos.**
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion. > Enviar > A sitio Web.**
- 3 Seleccione un sitio Web de la lista o seleccione **Nuevo sitio Web > Añadir.**
- 4 Introduzca la dirección de email que usa para enviar mensajes al sitio Web.
- 5 Introduzca la dirección Web y el título.
- 6 Seleccione **Guardar.**
- 7 Seleccione un sitio Web de la lista.
- 8 Introduzca texto.
- 9 Seleccione **Continuar > Enviar.**

### Para enviar a un sitio Web fotos o videoclips que acabe de hacer

- 1 Cuando haya realizado una foto o grabado un videoclip, seleccione **Enviar > A sitio Web.**
- 2 Seleccione un sitio Web de la lista o seleccione **Nuevo sitio Web > Añadir.**
- 3 Introduzca la dirección de email que usa para enviar mensajes al sitio Web.
- 4 Introduzca la dirección Web y el título.
- 5 seleccione **Guardar** y seleccione el sitio Web.
- 6 Introduzca texto.
- 7 Seleccione **Continuar > Enviar.**

### Para ir a una dirección Web desde contactos

- 1 Seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Abrir.**
- 3 Desplácese hasta una dirección Web y seleccione **Ir a.**

## Impresión de fotos

Puede imprimir las fotos mediante un cable USB conectado a una impresora PictBridge™ compatible.

- 💡 También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible con Object Push Profile.

### Para imprimir las fotos usando un cable USB

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos > Álbum de cámara > Abrir**.
  - 2 Seleccione **Opcion. > Marcar > Marcar varios o Marcar todo**.
  - 3 Seleccione **Opcion. > Imprimir** y siga las instrucciones.
  - 4 Conecte el cable USB al teléfono.
  - 5 Conecte el cable USB a la impresora.
  - 6 Espere las indicaciones del teléfono.
  - 7 Establezca los ajustes de la impresora, si es necesario, y seleccione **Imprimir**.
- 💡 Desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.

# Música

Puede escuchar música, libros de audio y podcasts. Use la aplicación Media Go™ para transferir contenido al y desde el teléfono. Para obtener más información, consulte *Transferencia de contenido al ordenador y viceversa* en la página 33.

## Manos libres portátil estéreo



### Para utilizar un manos libres

- Conecte un manos libres portátil. La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada.
- ! Si el teléfono no incluye auriculares, puede adquirir unos aparte.

## Reproductor de música

### Para reproducir música

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Música**.
- 2 Busque por categorías mediante la tecla de dirección.
- 3 Desplácese hasta un título y seleccione **Reproducir**.



### Para detener la reproducción de la música

- Pulse la tecla de selección central.

### Para avanzar rápido o rebobinar

- Mantenga pulsada la tecla  o .

### Para moverse entre las pistas

- Pulse  o .

### Para cambiar el volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para minimizar el reproductor

- Seleccione **Opcion. > Minimizar**.

### Para volver al reproductor

- Seleccione **Menú > Multimedia**.

## Listas reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar la música. Puede añadir pistas y carpetas a las listas de reproducción. El teléfono puede tardar cinco minutos en crear una lista de reproducción.

### Para crear una lista de reproducción

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Listas reproducción**.
- 2 Vaya a **Nueva lista repr.** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Desplácese hasta la pista y seleccione **Marcar** para cada pista que desee añadir.
- 5 Para añadir las pistas marcadas a la lista de reproducción, seleccione **Añadir**.

## Libros de audio

Si usa Media Go™ para transferir libros de audio al teléfono desde un ordenador, podrá escucharlos en el teléfono. Es posible que el libro de audio transferido tarde unos minutos en aparecer en la lista de libros de audio disponibles.

### Para acceder a libros de audio

- Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Libros de audio**.
- 💡 En la carpeta **Pistas** encontrar? libros de audio en formatos distintos a M4B y sin etiquetas de capítulo ID3v2.

## Buy Now

Si se suscribe a un servicio de música que permita un uso limitado y no permanente con el teléfono, puede marcar una pista que le interese comprar más tarde. La siguiente vez que sincronice su música con Windows Media® Player en un ordenador con acceso a Internet, debería preguntarle si desea comprar la pista marcada más tarde. Si acepta, la pista se descarga en el teléfono y se le cobra en su cuenta de servicio de música. Para este servicio necesita tener una suscripción o una cuenta con un servicio de descarga de música, un ordenador con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versión posterior de Windows Media® Player compatible, y una conexión USB en el ordenador.

- ! Usted no puede ver si hay una pista marcada. No puede anular la marca de las pistas marcadas previamente.

### Para marcar una pista

- Cuando esté sonando la pista que desea marcar, mantenga pulsada **⏮ +**.

## PlayNow™

Al seleccionar **PlayNow™**, entrará en PlayNow™ arena, donde puede descargar música, juegos, tonos de llamada, temas y fondos. Puede ver una vista previa o escuchar el contenido antes de su adquisición y de descargarlo al teléfono. Si no puede usar PlayNow™ ni PlayNow™ arena, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

- ! Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Si desea ampliar funciones, también puede entrar desde un ordenador en la tienda Web de PlayNow™ arena ([www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com)). Si desea ampliar información, vaya [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la Guía de función PlayNow™ arena.

### Para usar PlayNow™

- 1 Seleccione **Menú > PlayNow™**.
- 2 Desplácese por PlayNow™ arena y siga las instrucciones para obtener una vista previa del contenido y adquirirlo.

## TrackID™

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música. Puede buscar el título, el artista y el nombre del álbum de la pista que esté escuchando por un altavoz o que esté sonando en la radio del teléfono. Si no puede usar TrackID™, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

### Para buscar información sobre la pista

- Cuando esté escuchando una pista por el altavoz, seleccione **Menú > Entretenimiento > TrackID™ > Inicio**.
- Cuando esté escuchando la radio del teléfono, seleccione **Opcion. > TrackID™**.



Para obtener los mejores resultados, use TrackID™ en entornos silenciosos.

## Música y videoclips en línea

Podrá ver videoclips y escuchar música transmitiéndolos al teléfono desde Internet mediante streaming. Si no puede usar Internet, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

### Para seleccionar una cuenta de datos para streaming

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes de streaming > Conectar con:**.
- 2 Seleccione la cuenta de datos que desea usar.
- 3 Seleccione **Guardar**.

### Para transmitir música y videoclips

- 1 Seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ir a > Favoritos**.
- 3 Seleccione el enlace desde el que desea transmitir.

## Reproductor de vídeo

### Para reproducir vídeos

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Vídeos > Vídeos**.
- 2 Desplácese hasta un título y seleccione **Reproducir**.

### Para detener la reproducción del vídeo

- Pulse la tecla de selección central.

### Para avanzar rápido o rebobinar

- Mantenga pulsada la tecla  o .

### Para moverse entre los vídeos

- Pulse  o .

### Para cambiar el volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para cambiar el tamaño de la pantalla de vídeo

- 1 Seleccione **Opcion. > Tamaño del vídeo**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para guardar una foto desde un videoclip

- 1 Para poner en pausa un videoclip, pulse la tecla de selección central.
- 2 Para guardar la imagen detenida como una foto, seleccione **Opcion. > Guardar imagen**.

## Radio

- ! No use el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.

### Para encender la radio

- 1 Conecte un manos libres al teléfono.
- 2 Seleccione **Menú > Radio**.

### Para buscar las emisoras automáticamente

- Seleccione **Buscar**.

### Para buscar las emisoras manualmente

- Pulse  o .

### Para cambiar el volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para minimizar la radio

- Seleccione **Opcion. > Minimizar**.

### Para volver a la radio

- Seleccione **Menú > Radio**.

## Guardar emisoras

Puede guardar hasta 20 emisoras predefinidas.

### Para guardar las emisoras automáticamente

- Seleccione **Opcion. > Guardar automát..**

### Para guardar las emisoras manualmente

- 1 Cuando haya encontrado un canal de radio, seleccione **Opcion. > Guardar**.
- 2 Vaya a la posición y seleccione **Introducir**.

### Para seleccionar emisoras guardadas

- 1 Seleccione **Opcion. > Emisoras**.
- 2 Seleccione una emisora de radio.





### Para cambiar entre las emisoras guardadas

- Pulse  o .

## MusicDJ™

Puede componer y editar sus propias melodías para utilizarlas como melodías. También existen sonidos predefinidos con distintas características.

### Para componer una melodía

- 1 Seleccione **Menú > Entretenimiento > MusicDJ™**.
- 2 Seleccione **Introducir**, **Copiar** o **Pegar** sonidos.
- 3 Use , ,  o  para desplazarse por los sonidos.
- 4 Seleccione **Opcion. > Guardar melodía**.

## Grabadora

Puede grabar un recordatorio de voz o una llamada. Los sonidos grabados también pueden establecerse como melodías.

- ! Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.

### Para grabar un sonido

- Seleccione **Menú > Entretenimiento > Grabar sonido > Grabar.**

### Para grabar una llamada


- 1 Durante una llamada, seleccione **Opcion.** > **Grabar.**
- 2 Para guardar la grabación, seleccione **Guard..**

### Para escuchar una grabación

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos.**
- 2 Desplácese hasta **Música** y seleccione **Abrir.**
- 3 Desplácese hasta una grabación y seleccione **Reproducir.**

# Transferencia y gestión de contenidos

Puede transferir y gestionar contenidos, como fotos y música.

- ! No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.  identifica un elemento protegido.

## Gestión de contenidos en el teléfono

Puede usar **Gestor de archivos** para administrar contenidos guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Las fichas e iconos del **Gestor de archivos** muestran dónde se guarda el contenido. Si la memoria está llena, elimine algunos contenidos para liberar espacio.

### Para ver el estado de la memoria

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Estado memoria**.
- 3 Seleccione **Tarjeta de memoria** o **Teléfono**.

### Para seleccionar más de un elemento en una carpeta

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos**.
- 2 Vaya hasta una carpeta y seleccione **Abrir**.
- 3 Seleccione **Opcion. > Marcar > Marcar varios**.
- 4 Desplácese hasta el elemento y seleccione **Marcar** para cada elemento que desee marcar.

### Para mover elementos de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria y viceversa

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos**.
- 2 Encuentre un elemento y seleccione **Opcion. > Adminis. archivo > Mover**.
- 3 Seleccione **Tarjeta de memoria** o **Teléfono**.
- 4 Vaya hasta una carpeta y seleccione **Abrir**.
- 5 Seleccione **Pegar**.

### Para ver información sobre los contenidos

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Gestor de archivos**.
- 2 Busque un elemento y seleccione **Opcion. > Información**.

## Envío de contenidos a otro teléfono

Puede enviar contenidos, por ejemplo, en mensajes o mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

### Para enviar contenido

- 1 Desplácese hasta un elemento y seleccione **Opcion. > Enviar**.
  - 2 Seleccione un método de transferencia.
- ! Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.

## Uso de un cable USB

Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB. Si utiliza un PC, se le pedirá que instale PC Companion la primera vez que realice la conexión.

- ! Puede que tenga que adquirir un cable USB por separado. Use solamente un cable USB que sea compatible con el teléfono.

## PC Companion

PC Companion le permite:




- Explorar el contenido de su teléfono.
- Utilizar el teléfono como módem.
- Instalar el software para PC que se utiliza para sincronizar y transferir contenido del teléfono y realizar copias de seguridad de éste.

 Si desea ampliar información, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar las guías de función.

### Para instalar PC Companion:

- 1 Conecte el teléfono a un PC con un cable USB que sea compatible con el teléfono.
- 2 **Ordenador:** Siga las instrucciones.

### Para desconectar con seguridad el cable USB

 No desconecte el cable USB cuando esté transfiriendo contenido, ya que puede dañar dicho contenido.

- 1 **Ordenador:** en *el explorador de Windows* haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono para extraer hardware de forma segura.
- 2 Seleccione las unidades que desea desconectar. Seleccione *Detener*.
- 3 Espere a que Windows le indique que puede extraer la unidad de forma segura. Desconecte el cable USB.

## Sistemas operativos necesarios

Necesitará uno de estos sistemas operativos para poder usar el software para PC de Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 o superior

## Arrastrar y soltar contenido


Podrá arrastrar y soltar contenido entre el teléfono, la tarjeta de memoria y un ordenador en el *Explorador de Windows de Microsoft*.

### Para arrastrar y soltar contenido

- 1 Conecte su teléfono con un ordenador con un cable USB.
- 2 **Ordenador:** espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria aparezcan como discos externos en el *Explorador de Windows*.
- 3 Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

## Transferencia de contenido al ordenador y viceversa

Puede usar Media Go™ para transferir contenido multimedia del teléfono al ordenador y viceversa.

 Media Go™ se puede descargar mediante PC Companion o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Para transferir contenido con Media Go™

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con un cable USB que sea compatible con el teléfono.
- 2 **Ordenador:** Seleccione *Inicio/Programas/Sony/Media Go™*.
- 3 Seleccione *Transferir al o desde el dispositivo con Media Go™* y haga clic en *Aceptar*.
- 4 Espere hasta que en el teléfono aparezca el mensaje Media Go™.
- 5 Mueva los archivos entre el teléfono y el ordenador en Media Go™

## Nombre de teléfono

Puede introducir un nombre para el teléfono que se mostrará a otros dispositivos cuando use, por ejemplo, la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

### Para introducir un nombre de teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Nombre del teléfono**.
- 2 Introduzca el número de teléfono y seleccione **Aceptar**.

## Uso de tecnología inalámbrica Bluetooth™

La función Bluetooth™ es gratuita y permite la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth™. Podrá, por ejemplo:

- Conectarse a dispositivos manos libres.
  - Conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
  - Conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
  - intercambiar elementos.
  - Jugar con múltiples jugadores.
- ! Es recomendable una cobertura de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en medio, para la comunicación de Bluetooth.

### Antes de usar la tecnología inalámbrica Bluetooth

Deberá activar la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos. Puede que también tenga que asociar el teléfono a otros dispositivos Bluetooth.

### Para activar la función Bluetooth

- Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Activar**.
- ! Compruebe que el dispositivo con el que desea asociar el teléfono tiene la función Bluetooth activada y que la visibilidad Bluetooth está activada.

### Para asociar el teléfono a un dispositivo

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo dispositivo** y seleccione **Añadir** para buscar los dispositivos disponibles.
- 3 Seleccione un dispositivo.
- 4 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

### Para permitir la conexión con el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos**.
  - 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
  - 3 Seleccione **Opcion. > Permitir conexión**.
  - 4 Seleccione **Preguntar siempre** o **Permitir siempre**.
- ! Sólo es posible con dispositivos que necesitan acceso a un servicio seguro.

### Para vincular por primera vez el teléfono con un manos libres Bluetooth

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Manos libres**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

## Ahorro de energía

Puede ahorrar energía de la batería con la función Ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, únicamente se podrá conectar con un dispositivo Bluetooth. Si desea conectar más de un dispositivo Bluetooth simultáneamente, deberá desactivar esta función.

### Para activar el ahorro de energía

- Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Ahorro de energía > Activada**.

## Transferencia de sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth

Puede transferir el sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth mediante una tecla del teléfono o del manos libres.

### Para transferir sonido

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Manos libres > Llamada entrante**.
- 2 Seleccione una opción. **En teléfono** transfiere sonido al teléfono. **En manos libres** transfiere sonido al manos libres.

! Para aplicar este ajuste, debe contestar la llamada con la tecla del teléfono.

### Para transferir sonidos durante las llamadas

- 1 Durante una llamada, seleccione **Sonido**.
- 2 Seleccione una opción de la lista.

## Copias de seguridad y restauración

Con *Sony Ericsson PC Suite* puede hacer copias de seguridad de la agenda, el calendario, las tareas, las notas y los favoritos, y también restaurarlos.

Antes de hacer copias de seguridad y restaurar, debe instalar el software *Sony Ericsson PC Suite*, que está disponible a través de PC Companion o en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Puede hacer copia de seguridad de sus contactos y restaurarlos en el teléfono con una tarjeta de memoria. Puede mover el contenido de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria y viceversa. Consulte *Gestión de contenidos en el teléfono* en la página 32.

💡 Haga copias de seguridad del contenido del teléfono regularmente para garantizar que no se pierda.

### Para realizar una copia de seguridad mediante Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
- 3 Vaya a la sección de copia de seguridad y restauración de *Sony Ericsson PC Suite* y haga una copia de seguridad del contenido del teléfono.

### Para restaurar el contenido del teléfono con Sony Ericsson PC Suite

- ! Durante el proceso de restauración, *Sony Ericsson PC Suite* sobrescribirá todo el contenido del teléfono. Si interrumpe el proceso, puede dañar el teléfono.
- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
  - 3 Vaya a la sección de copia de seguridad y restauración de *Sony Ericsson PC Suite* y restaure el contenido del teléfono.

# Mensajes

## Mensajes de texto e imagen

Los mensajes pueden contener texto, imágenes, efectos de sonido, animaciones y melodías. También puede crear y usar plantillas para sus mensajes.



Cuando envíe mensajes, el teléfono seleccionará automáticamente el mejor método para cada uno (como mensaje de texto o multimedia).

Si no puede utilizar mensajes MMS, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

## Envío de mensajes

Puede enviar mensajes desde el teléfono. El tamaño máximo de un SMS estándar es de 160 caracteres con espacios incluidos, si no se añaden otros elementos al mensaje. Si introduce usted más de 160 caracteres, se creará un segundo mensaje. Estos mensajes se enviarán como un solo mensaje concatenado.



### Para crear y enviar un mensaje

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Escribir nuevo > Mensaje**.
  - 2 Introduzca texto. Para añadir elementos al mensaje, pulse , desplácese hasta  y seleccione un elemento.
  - 3 Seleccione **Continuar > Buscar en Agenda**.
  - 4 Seleccione un destinatario y elija **Enviar**.
- ! Si envía un mensaje a un grupo, puede que le cobren por cada uno de los miembros. Para obtener más detalles, consulte al proveedor de servicios.

### Para copiar y pegar texto en un mensaje

- 1 Cuando esté escribiendo el mensaje, seleccione **Opcion. > Copiar y pegar**.
- 2 Seleccione **Copiar todo** o **Marcar y copiar**. Desplácese y marque texto en el mensaje.
- 3 Seleccione **Opcion. > Copiar y pegar > Pegar**.

## Recibir y guardar mensajes

Cada vez que reciba un mensaje, aparecerá  o  para notificárselo. Los mensajes se guardarán automáticamente en la memoria del teléfono. Cuando ésta esté llena, puede borrar algunos mensajes o guardarlos en la tarjeta de memoria o en la tarjeta SIM.

### Para guardar un mensaje recibido en una tarjeta de memoria

- Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Ajustes > Guardar en > Tarjeta memoria**.


### Para guardar un mensaje en la tarjeta SIM

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes** y seleccione una carpeta.
- 2 Desplácese hasta un mensaje y seleccione **Opcion. > Guardar mensaje**.

### Para ver un mensaje desde la bandeja de entrada

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver**.

### Para llamar a un número incluido en un mensaje

- Cuando vea el mensaje, desplácese hasta el número de teléfono y pulse .

## Opciones de mensaje

Puede establecer que algunas opciones (como la alerta de mensaje y la ubicación de guardado predeterminada) se apliquen a todos los mensajes. Puede establecer otras opciones (como la prioridad de entrega y el tiempo de entrega) en cada mensaje que envíe.

### Para establecer opciones para todos los mensajes

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Ajustes**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para definir opciones para un mensaje específico

- 1 Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario, seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.

## Conversaciones

Puede elegir si desea ver los mensajes en **Conversaciones** o en **Bandeja entrada**. Una conversación de mensajes muestra toda la comunicación de mensajes que han mantenido usted y sus contactos.

### Para ver mensajes en Conversaciones

- Seleccione **Menú > Mensajería > Bandeja entrada > ficha Conversaciones**.
- Seleccione **Menú > Mensajería > Conversaciones** y elija una conversación.

### Para enviar un mensaje desde Conversaciones

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería**.
- 2 Seleccione **Conversaciones** o seleccione **Bandeja entrada > ficha Conversaciones**.
- 3 Seleccione una conversación.
- 4 Escriba un mensaje y seleccione **Enviar**.

## Mensajes de voz

Puede enviar y recibir una grabación de sonido como un mensaje de voz.

- ! Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes MMS.

### Para grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Escribir nuevo > Mensaje de voz**.
- 2 Grabe el mensaje y seleccione **Detener > Enviar > Buscar en Agenda**.
- 3 Seleccione un destinatario y elija **Enviar**.

## Email

Puede usar las funciones de email estándar y la dirección de email del ordenador en el teléfono.

- 💡 Puede sincronizar su email con la aplicación Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Antes de usar el email

Podrá usar la configuración básica para comprobar si los ajustes están disponibles para la cuenta de email o puede introducirlos manualmente. También puede recibir ajustes en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Para crear una cuenta de email por primera vez

- 1 Para iniciar la configuración básica, seleccione **Menú > Mensajería > Email**.
  - 2 Siga las instrucciones para crear una cuenta.
- 💡 Si introduce los ajustes manualmente, podrá ponerse en contacto con el proveedor de email para obtener más información. El proveedor de email puede ser la empresa que le ha suministrado la dirección de email.

### Para escribir y enviar un mensaje de email

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Escribir nuevo**.
- 2 Seleccione **Añadir > Intr. dirección email**. Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar**.
- 3 Para añadir más destinatarios, desplácese hasta **A:** y seleccione **Editar**.
- 4 Desplácese hasta una opción y seleccione **Añadir > Intr. dirección email**. Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar**. Cuando esté listo, seleccione **Listo**.
- 5 Seleccione **Editar** e introduzca un asunto. Seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Editar** y escriba el texto. Seleccione **Aceptar**.
- 7 Seleccione **Añadir** y seleccione el archivo que desea adjuntar.
- 8 Seleccione **Continuar > Enviar**.

### Para recibir y leer un mensaje de email

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Bandeja entrada > Opcion. > Ver nuevo email**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver**.

### Para guardar un mensaje de email

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver > Opcion. > Guardar mensaje**.

### Para responder a un mensaje de email

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion. > Responder**.
- 3 Escriba su respuesta y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Continuar > Enviar**.

### Para ver un adjunto en un mensaje de email

- Cuando esté viendo el mensaje, seleccione **Opcion. > Archivos adjuntos > Usar > Ver**.

## Cuenta de email activa

Si tiene varias cuentas de email, puede decidir cuál está activa. También puede comprobar automáticamente si hay nuevos mensajes de email en la cuenta activa estableciendo un intervalo de comprobación.

### Para crear una cuenta de email adicional

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Cuentas**.
- 2 Vaya a **Nueva cuenta** y seleccione **Añadir**.

### Para cambiar la cuenta de email activa

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Cuentas**.
- 2 Seleccione una cuenta.

### Para establecer el intervalo de comprobación de correos electrónicos nuevos.

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Cuentas**.
- 2 Seleccione una cuenta.
- 3 Seleccione **Ajustes > ficha Descargar > Intervalo comprob..**
- 4 Seleccione una opción.

## Correo por conexión automática

Puede recibir una notificación inmediata en su teléfono desde el servidor de email cuando reciba un correo electrónico nuevo.



- Cuando se usan los mensajes push, el teléfono permanece conectado al servidor de email y se aplican tarifas normales. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

### Para activar el correo electrónico push

- Seleccione **Menú > Mensajería > Email > Ajustes > Correo electr. push.**

## Mensajería instantánea

Puede conectarse e iniciar sesión en el servidor de mensajería instantánea para comunicarse en línea mediante mensajes de chat. Si no puede usar la mensajería instantánea, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

### Antes de usar la mensajería instantánea

Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor. El proveedor de servicios podrá proporcionarle la información de los ajustes estándar como:

- Nombre de usuario
- Contraseña
- Dirección del servidor
- Perfil de Internet

### Para introducir los ajustes de servidor de la mensajería instantánea

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > Configurar.**
- 2 Desplácese hasta un ajuste y seleccione **Añadir.**

### Para conectarse al servidor de mensajería instantánea

- Seleccione **Menú > Mensajería > MI > Inic. sesión.**

### Para cerrar sesión en el servidor de mensajería instantánea

- Seleccione **Opcion. > Cerrar sesión.**

### Para añadir un contacto de chat

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Agenda.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir contacto.**

### Para enviar un mensaje de chat

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Agenda.**
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Chat.**
- 3 Escriba el mensaje y seleccione **Enviar.**

## Estado

Puede mostrar el estado, por ejemplo, **Feliz** o **Comunica**, sólo a sus contactos de la agenda. También podrá mostrar su estado a todos los usuarios en el servidor de mensajería instantánea.

### Para ver mi estado

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI.**
- 2 Usted es el primer contacto de la lista.

### Para actualizar su propio estado

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Agenda.**
- 2 Desplácese hasta su nombre y seleccione **Camb..**
- 3 Modifique la información y seleccione **Guardar.**

## Grupo de chat

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de mensajería instantánea o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

### Para crear un grupo de chat

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Grupos de chat.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir grupo chat > Nuevo grupo de chat.**
- 3 Seleccione en la lista los contactos a los que desea invitar y seleccione **Continuar.**
- 4 Introduzca un breve texto de invitación y seleccione **Continuar > Enviar.**

### Para añadir un grupo de chat

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Grupos de chat > Opcion. > Añadir grupo chat.**
  - 2 Seleccione una opción.
- ! El historial de la conversación se guarda entre el cierre y el inicio de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.

### Para guardar una conversación

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Conversaciones.**
- 2 Participe en una conversación.
- 3 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guardar convers..**



# Internet

Si no puede usar Internet, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

## Para comenzar a navegar:

- 1 Seleccione **Buscar**.
- 2 Introduzca una dirección Web, una frase que buscar o el nombre de un favorito.
- 3 Desplácese hasta un elemento de la lista y seleccione **Ir a** o **Buscar**.

## Para salir del navegador

- Seleccione **Opcion.** > **Salir del navegad..**

## Favoritos

Puede crear y editar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas.

### Para crear un favorito

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Añadir favorito**.
- 2 Introduzca un título y una dirección. Seleccione **Guardar**.

### Para seleccionar un favorito

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Ir a** > **Favoritos**.
- 3 Desplácese hasta un favorito y seleccione **Ir a**.

## Páginas del historial



Puede ver las páginas Web por las que ha navegado.

### Para ver las páginas del historial

- Seleccione **Menú** > **Internet** > **Opcion.** > **Ir a** > **Historial**.

## Más funciones del navegador

### Para usar la vista panorámica y el zoom en una página Web

- 1 Cuando navegue por Internet, pulse .
- 2 Use la tecla de dirección para mover el marco.
- 3 Pulse **Zoom**.
- 4 Para volver a la vista panorámica, pulse .

- ! Para usar el zoom y la vista panorámica, es necesario apagar **Smart-Fit**:

### Para activar o desactivar Smart-Fit Rendering™

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet** > **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Smart-Fit**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para hacer una llamada mientras navega

- Pulse .

### Para guardar una foto de una página Web

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Guardar imagen**.
- 2 Seleccione una foto.

### Para buscar texto en una página Web





- 1 Seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Buscar en la página.**
- 2 Escriba el texto y seleccione **Buscar.**

### Para enviar una enlace

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Enviar enlace.**
  - 2 Seleccione un método de transferencia.
- ! Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.

## Accesos directos de Internet

Puede usar el teclado para llegar rápidamente a una función del navegador de Internet.

Teclas	Acceso rápido
	<b>Favoritos</b>
	Introduzca texto en <b>Introducir direcc., Busc. en Internet</b> o busque en <b>Favoritos.</b>
	<b>Zoom</b>
	<b>Panorám. y ampliación.</b> (cuando <b>Smart-Fit</b> esté desactivado)

### Para seleccionar los accesos directos del teclado para Internet

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet.**
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Modo teclado** > **Accesos directos.**

## Seguridad y certificados en Internet

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.


### Para ver los certificados en el teléfono

- Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **General** > **Seguridad** > **Certificados.**

## Documentos Web

Puede suscribirse a contenido actualizado con frecuencia o descargarlo, como noticias, podcasts o fotos, mediante el uso de documentos Web.





### Para añadir nuevo contenido a una página Web

- 1 Cuando navegue por una página de Internet que tenga documentos Web, que se indica mediante , seleccione **Opcion.** > **Documentos Web.**
- 2 Desplácese hasta el documento y seleccione **Marcar** para cada documento que desee añadir.
- 3 Seleccione **Continuar.**


### Para buscar documentos Web

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Documen. Web.**
- 2 Seleccione **Nuevos documentos** e introduzca una dirección Web.

### Para descargar contenido a través de los documentos Web

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**
  - 2 Desplácese hasta un documento actualizado y seleccione **Ver** o ►.
  - 3 Seleccione un encabezado para expandirlo.
  - 4 Seleccione un icono según el contenido,  para abrir una página Web,  para descargar un podcast de audio,  para descargar un podcast de vídeo o  para descargar una foto.
- 💡 También puede suscribirse a contenido y descargarlo en un ordenador a través de documentos con Media Go™. A continuación puede transferir el contenido a su teléfono.

### Actualización de documentos Web

Puede actualizar los documentos de manera manual o programar las actualizaciones. Cuando existen actualizaciones,  aparece en la pantalla.

### Para programar actualizaciones de documentos Web

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**
  - 2 Desplácese hasta un documento y seleccione **Opcion. > Programa actualiz.**
  - 3 Seleccione una opción.
- ! Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.



### Documentos Web en modo en espera

Puede mostrar actualizaciones de noticias en la pantalla del modo en espera.

### Para mostrar documentos Web en el modo en espera

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**
- 2 Vaya hasta un documento y seleccione **Opcion. > Ajustes > Teletipo en espera > Mostr. en espera.**

### Para acceder a documentos Web desde el modo en espera

- 1 Seleccione **Teletip..**
- 2 Para obtener más información sobre contenidos, pulse  o  para desplazarse a un titular y seleccione **Ir a.**

### Podcasts

Los podcasts son archivos, por ejemplo, programas de radio o contenido de vídeo, que puede descargar y reproducir. Para suscribirse a los podcasts y descargarlos se usan los documentos Web.

### Para acceder a los podcasts de audio

- Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Podcasts.**

### Para acceder a los podcasts de vídeo

- Seleccione **Menú > Multimedia > Vídeos > Podcasts.**

### Documentos fotográficos

Puede suscribirse a la Base de fotos y descargar fotos. Para empezar a usar documentos de fotos, consulte *Documentos Web* en la página 42.

### Para acceder a los documentos de fotos

- Seleccione **Menú > Multimedia > Foto > Doc. fotográficos.**

### YouTube™

Puede ver videoclips en el teléfono mediante la aplicación YouTube. Puede buscar videoclips o cargar sus propios vídeos.

### Para acceder a YouTube

- Seleccione **Menú > Multimedia > Vídeos > YouTube**.
- 💡 Para cargar vídeos en YouTube, debe entrar en YouTube y seguir las instrucciones de la aplicación.

# Sincronización

Puede sincronizar de dos maneras distintas. Puede sincronizar el teléfono con un programa informático o con un servicio de Internet.



Use sólo uno de los métodos de sincronización a la vez con el teléfono.

Si desea ampliar información, vaya [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la guía de función *Sincronización*.

## Sincronización mediante un ordenador

Puede utilizar un cable USB o la tecnología inalámbrica Bluetooth para sincronizar la agenda del teléfono, las citas, los favoritos, las tareas y las notas con un programa de ordenador como Microsoft® Outlook®.

Antes de la sincronización, tendrá que instalar *Sony Ericsson PC Suite*.



El software *Sony Ericsson PC Suite* se puede descargar mediante PC Companion o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Consulte *Sistemas operativos necesarios* en la página 33.

### Para realizar la sincronización mediante Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
- 3 cuando aparezca un aviso en el que se le informe de que *Sony Ericsson PC Suite* ha encontrado su teléfono, puede iniciar la sincronización.



Para obtener más información, consulte la sección de la ayuda de *Sony Ericsson PC Suite* una vez tenga instalado el software en el ordenador.

## Sincronización mediante un servicio de Internet

Puede sincronizarse con un servicio de Internet mediante SyncML™ o Microsoft® Exchange Server usando Microsoft Exchange ActiveSync. Si desea ampliar información, vaya [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la guía de función *Sincronización*.

# Más funciones

## Modo avión

En **Modo avión** los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados.


Cuando el menú Modo avión está activado se le pedirá que seleccione un modo la próxima vez que encienda el teléfono:

- **Modo Normal:** con todas las funciones
- **Modo avión:** con funciones limitadas

### Para activar el menú Modo avión

- Seleccione **Menú > Ajustes > General > Modo avión > Continuar > Mostrar al inicio**.

### Para seleccionar el modo avión

- 1 Cuando el modo avión esté activado, apague el teléfono.
- 2 Encienda el teléfono, seleccione **Modo avión** y aparecerá .

## Update Service

El software del teléfono se puede actualizar para mejorar su rendimiento. Puede acceder a Update Service usando el teléfono o un ordenador con conexión a Internet.

- ! El acceso a Update Service a través del teléfono no está disponible en todos los países/regiones.

### Para ver el software actual del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización**.
- 2 Seleccione **Versión de software**.

## Servicio de actualización mediante el teléfono

Puede actualizar el teléfono de forma remota usando el propio teléfono. No pierda la información personal o del teléfono.

- ! El Servicio de actualización a través del propio teléfono requiere acceso a datos como GPRS, 3G o HSDPA.

### Para seleccionar los ajustes del Servicio de actualización

- Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización > Ajustes > Ajustes de Internet**.

### Para usar el Servicio de actualización mediante el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización**.
- 2 Seleccione **Buscar actualización** y siga las instrucciones que aparezcan.

## Servicio de actualización a través de un ordenador

Puede actualizar el teléfono usando un cable USB y un ordenador conectado a Internet.

- ! Asegúrese de tener una copia de seguridad de todos los datos personales que guarda en la memoria del teléfono antes de actualizar éste con un ordenador. Consulte *Copias de seguridad y restauración* en la página 35.

### Para usar el Servicio de actualización a través de un ordenador

- Acceda a [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

## Servicios de ubicación

Puede obtener ayuda para encontrar su camino y guardar sus ubicaciones favoritas. Gracias a la información disponible en las torres de telefonía móvil de las proximidades, puede que vea su ubicación aproximada en un mapa.



Podrá encontrar información más exacta acerca de su ubicación con un accesorio GPS compatible con el teléfono.



Si no puede usar algunas funciones de los servicios de ubicación, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

### Para usar Google Maps™ para móvil

- Seleccione **Menú > Entretenimiento > Servicios ubicación > Google Maps**.

### Para obtener más información sobre Google Maps

- Cuando use Google Maps, seleccione **Opcion. > Ayuda**.

### Para ver la ubicación

- Cuando utilice Google Maps, pulse **(+)**.

### Para ver en el mapa una ubicación guardada

- 1 Seleccione **Menú > Entretenimiento > Servicios ubicación > Mis favoritos**.
- 2 Desplácese hasta una ubicación y seleccione **Ir a**.

### Para acceder a los favoritos de Google Maps

- Pulse **(\*)**.

## Alarmas

Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma. La alarma también suena si el teléfono está apagado. Cuando la alarma suene podrá silenciarla o desactivarla.

### Para configurar la alarma

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Hora:** y seleccione **Editar**.
- 4 Introduzca una hora y seleccione **Aceptar > Guardar**.

### Para establecer la alarma recurrente

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Intervalo repetición:** y seleccione **Editar**.
- 4 Desplácese hasta un día y seleccione **Marcar**.
- 5 Para seleccionar otro día, desplácese hasta el que desee y seleccione **Marcar**.
- 6 Seleccione **Listo > Guardar**.

### Para establecer la señal de alarma

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta la ficha **🎵**.
- 4 Desplácese hasta **Señal de alarma:** y seleccione **Editar**.
- 5 Busque y seleccione una señal de alarma. Seleccione **Guardar**.

### Para silenciar la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla.
- Para que la alarma vuelva a sonar, seleccione **Aplazar**.

### Para apagar la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla y seleccione **Desactivar**.


### Para cancelar la alarma

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Desactivar**.

### La alarma en modo silencio

Puede establecer la alarma para que no suene cuando el teléfono esté en modo silencioso.

### Para establecer que la alarma suene o no en modo silencioso

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta la ficha .
- 4 Desplácese hasta **Modo Silencioso** y seleccione **Editar**.
- 5 Seleccione una opción.

### Para establecer la duración de la alarma

- 1 Seleccione **Menú > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Duración aplazam.:** y seleccione **Editar**.
- 4 Seleccione una opción.

## Calendario



Puede sincronizar su calendario con un calendario de ordenador, con uno en la Web o con una aplicación Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

### Citas

Puede añadir nuevas citas o utilizar citas existentes.

### Para añadir una cita

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta **Añadir cita** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca la información y confirme cada entrada.
- 5 Seleccione **Guardar**.

### Para ver una cita

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver**.

### Para editar una cita

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver**.
- 4 Seleccione **Opcion. > Editar**.
- 5 Edite la cita y confirme cada entrada.
- 6 Seleccione **Guardar**.

### Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Recordatorios**.
- 4 Seleccione una opción.



Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.



## Notas

Tome notas y guárdelas. También puede mostrar una nota desde el modo en espera.

### Para añadir una nota

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Notas**.
- 2 Desplácese hasta **Nueva nota** y seleccione **Añadir**.
- 3 Escriba una nota y seleccione **Guardar**.

### Para mostrar una nota en el modo en espera

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Notas**.
- 2 Desplácese hasta una nota y seleccione **Opcion. > Mostr. en espera**.

### Para ocultar una nota desde el modo en espera

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Notas**.
- 2 Desplácese hasta la nota que aparece en el modo en espera. Se marca con un icono. Seleccione **Opcion. > Ocultar en espera**.

## Tareas

Puede añadir nuevas tareas o volver a utilizar las existentes.

### Para añadir una tarea

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Tareas**.
- 2 Seleccione sucesivamente **Nueva tarea** y **Añadir**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

### Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Tareas**.
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Opcion. > Recordatorios**.
- 3 Seleccione una opción.

- ! Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario.

## Perfiles

Puede cambiar los ajustes como el volumen del timbre o la alerta por vibración para adecuarlos a diferentes sitios. Puede restablecer todos los perfiles a los ajustes originales del teléfono.

### Para seleccionar un perfil

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Perfiles**.
- 2 Seleccione un perfil.

### Para ver y editar un perfil

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Perfiles**.
- 2 Desplácese hasta un perfil y seleccione **Opcion. > Ver y editar**.

- ! El nombre del perfil **Normal** no se puede cambiar.

## Fecha y hora

- ! Si se retira la batería, es posible que la hora y la fecha se restablezcan.

### Para establecer la hora

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Hora**.
- 2 Introduzca la hora y seleccione **Guardar**.

### Para establecer la fecha

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Fecha.**
- 2 Introduzca la fecha y seleccione **Guardar.**

### Para establecer la zona horaria

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Mi zona horaria.**
  - 2 Seleccione la zona horaria en la que se encuentre.
- ! Si selecciona una ciudad, **Mi zona horaria** también actualizará la hora cuando cambie el horario de verano.

### Para cambiar el tamaño del reloj de la pantalla del modo en espera

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla > Tamaño del reloj.**
- 2 Seleccione una opción.

## Tema

Puede cambiar el aspecto de la pantalla mediante los elementos como los colores y el fondo de pantalla. También puede crear nuevos temas y descargarlos. Para obtener más información, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Para definir un tema

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla > Tema.**
- 2 Desplácese hasta un tema y seleccione **Establ..**

## Disposición del menú principal

La disposición de los iconos en el menú principal se puede cambiar.

### Para cambiar la disposición del menú principal

- 1 Seleccione **Menú > Opcion. > Diseño menú prin..**
- 2 Seleccione una opción.

## Tonos llamada

### Para definir un tono de llamada

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Tono de llamada.**
- 2 Busque un tono de llamada y selecciónelo.

### Para establecer el volumen de la melodía

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Volumen de timbre.**
- 2 Pulse o para cambiar el volumen.
- 3 Seleccione **Guardar.**

### Para desactivar el tono de llamada

- Mantenga pulsada la tecla y aparecerá .
- ! La señal de alarma no se verá afectada.

### Para configurar la alerta por vibración

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Alerta por vibración.**
- 2 Seleccione una opción.

## Orientación de la pantalla

Puede cambiar entre la orientación horizontal y la vertical.

### Para cambiar la orientación de la pantalla en el navegador

- 1 Seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ver**.
- 3 Seleccione **Horizontal** o **Vertical**.

### Para cambiar la orientación de la pantalla en Galería

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Ajustes > Orientación**.
- 2 Seleccione una opción.

## Juegos

El teléfono incluye juegos cargados previamente. También puede descargar juegos. Para obtener más información, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

### Para iniciar un juego

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Juegos**.
- 2 Seleccione un juego.

### Para finalizar un juego

- Pulse .

## Aplicaciones

Podrá descargar y ejecutar aplicaciones Java. También puede ver información o establecer diferentes permisos. Si no puede usar las aplicaciones Java, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 54.

### Para seleccionar una aplicación Java

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación.

### Para establecer permisos para una aplicación Java

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion. > Permisos**.
- 3 Establezca los permisos.

## Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñada para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

### Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion. > Tamaño pant..**
- 3 Seleccione una opción.

### Para establecer una aplicación Java™ como fondo

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla**.
- 2 Seleccione **Fondo > Aplicación**.
- 3 Seleccione una aplicación Java.

- ! Sólo se podrán ver las aplicaciones Java que admitan fondos de pantalla.

## Bloqueos

### Bloqueo de la tarjeta SIM

Este bloqueo sólo protege su suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo está activado, deberá introducir un código PIN (número de identificación personal).

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá introducir el código PUK (clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

#### Para desbloquear la tarjeta SIM

- 1 Cuando aparece **PIN bloqueado**, introduzca el código PUK y seleccione **Aceptar**.
- 2 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar**.

#### Para editar el PIN

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Cambiar PIN**.
  - 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.
  - 3 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
  - 4 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar**.
- ! Si aparece el mensaje **Los códigos no coinciden**, significa que ha introducido el PIN de forma incorrecta. Si aparece **PIN erróneo seguido de PIN antiguo**:, significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente.

#### Para utilizar el bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

### Bloqueo del teléfono

No puede detener el uso no autorizado del teléfono. Cambie el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

- ! Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

#### Para usar el bloqueo del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse **Aceptar**.


#### Para desbloquear el teléfono

- Cuando aparezca **Teléfono bloqueado**, introduzca el código de bloqueo del teléfono y seleccione **Aceptar**.

#### Para cambiar el código de bloqueo del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Cambiar código**.
- 2 Introduzca el código PIN antiguo y seleccione **Aceptar**.
- 3 Introduzca el código PIN nuevo y seleccione **Aceptar**.
- 4 Repita el código y seleccione **Aceptar**.

## Bloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado para no marcar accidentalmente. Aparecerá el icono . Para atender las llamadas entrantes no es necesario desbloquearlo,

- ! ni tampoco para llamar al número de emergencia internacional 112.

### Para utilizar el bloqueo automático de teclas

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueo automático**.
- 2 Seleccione una opción.






### Para desbloquear el teclado manualmente

- Pulse cualquier tecla y seleccione **Desbl.** > **Aceptar**.

## Número IMEI

Guarde una copia de número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) en el caso en que le roben.

### Para ver el número de IMEI

- Pulse , , , , .

# Resolución de problemas

Algunos problemas se puede resolver con Update Service. Si utiliza Update Service regularmente, optimizará el rendimiento del teléfono. Consulte *Update Service* en la página 46.

Para algunos problemas tendrá que llamar al operador de red.

Para obtener más ayuda, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Preguntas frecuentes

**¿Dónde puedo encontrar la información reguladora como mi número IMEI, si no puedo encender el teléfono?**



**Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente**

Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria o realice **Reinicio maestro**.

### Reinicio maestro

Si selecciona **Restablecer ajustes**, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona **Restablecer todo**, se eliminarán todos sus ajustes y contenidos, como agenda, mensajes, fotos, sonidos y juegos descargados. También puede perder los contenidos que tuviera el teléfono al adquirirlo.

### Para reiniciar el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Reinicio maestro**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen.

**No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja**

El cargador no está correctamente conectado o la conexión de la batería es incorrecta. Retire la batería y limpie los conectores.

La batería está desgastada y necesita que la sustituya. Consulte *Carga de la batería* en la página 5.

**No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono**

Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

**Algunas opciones de menú están en gris**


Hay algún servicio que no está activado. Póngase en contacto con su operador de red.

**No puedo usar servicios basados en Internet**

Su suscripción no incluye capacidad de datos. Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Puede descargar los ajustes con **Descarga de ajustes** o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Para descargar ajustes

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Descarga de ajustes.**
  - 2 Siga las instrucciones que aparecen.
-  Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

### No puedo enviar mensajes desde el teléfono

Para enviar mensajes, tiene que establecer un número de centro de servicio. El proveedor de servicios proporciona el número, que normalmente está guardado en la tarjeta SIM. Si el número del centro de servicio no está guardado en la tarjeta SIM, debe introducirlo.

Para enviar mensajes MMS, en muchos casos es necesario establecer un perfil de MMS y la dirección del servidor de mensajes. Si no existe ningún perfil de MMS o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes de forma automática desde su operador de red, descargando los ajustes con la configuración básica o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Para introducir el número del centro de servicio

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje de texto** y desplácese hasta **Centro de servicio**. El número aparece si se ha guardado en la tarjeta SIM.
- 2 Si no se muestra el número, seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Nuevo centro serv.** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca el número, incluido el prefijo internacional “+” y el código del país.
- 5 Seleccione **Guardar**.

### Para seleccionar un perfil MMS

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje MMS**.
- 2 Seleccione un perfil existente o cree uno nuevo.

### Para definir la dirección del servidor de mensajes

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje MMS**.
- 2 Desplácese hasta un perfil y seleccione **Opcion. > Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Servidor de mensajes** y seleccione **Editar**.
- 4 Introduzca la dirección y seleccione **Aceptar > Guardar**.

### El teléfono no suena o suena demasiado bajo

Asegúrese de que **Modo Silencioso** no está puesto en **Activado**. Consulte *Para desactivar el tono de llamada* en la página 50.

Compruebe el volumen del tono de llamada. Consulte *Para establecer el volumen de la melodía* en la página 50.

Compruebe el perfil. Consulte *Para seleccionar un perfil* en la página 49.

Compruebe las opciones de desvío de llamadas. Consulte *Para desviar llamadas* en la página 18.

### Otros dispositivos no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth

No ha activado la función Bluetooth. Compruebe que la visibilidad se ha establecido para **Mostrar teléfono**. Consulte *Para activar la función Bluetooth* en la página 34.

### No puedo sincronizar ni transferir contenidos entre el teléfono y el ordenador con un cable USB.

El cable o software no ha sido instalado correctamente. Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para leer las Guías de función que contienen instrucciones detalladas sobre la instalación y las secciones de resolución de problemas.

## He perdido u olvidado el código de acceso del código de memoria

Si no recuerda su código de acceso, debe restablecer el código de memoria. Esto significa que se borrarán todas las entradas del código de memoria. La próxima vez que acceda al código de memoria, deberá hacer como si lo abriera por primera vez.

### Para restablecer el código de memoria

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Código memoria**.
- 2 Introduzca un código de acceso incorrecto tres veces.
- 3 Aparecerá el mensaje **¿Restablecer el código de memoria y eliminar todos los elementos?**.
- 4 Seleccione **Sí**.

## Mensajes de error

### Introducir tarjeta SIM

No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté introducida correctamente.

Consulte *Para insertar la tarjeta SIM* en la página 3.

Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM. La tarjeta está dañada, consulte al operador de red.

### Introducir la tarjeta SIM correcta

El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM. Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta.

### PIN erróneo/PIN2 erróneo

El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

Introduzca el PIN o PIN2 correcto y seleccione **Sí**.

### PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Para desbloquear consulte *Bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 52.

### Los códigos no coinciden

Los códigos que ha introducido no coinciden. Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo. Consulte *Bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 52.

### No hay red

- El teléfono está en Modo avión. Consulte *Modo avión* en la página 46.
- El teléfono no está recibiendo ninguna señal o las que recibe son demasiado débiles. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra.
- La tarjeta SIM no está funcionando correctamente. Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea su teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de Sony Ericsson.

### Sólo llam. emerg.

Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 14.

### PUK bloqueado. Contactar con el operador.

Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.



# Sony Ericsson T715i/T715a

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número de publicación: 1226-6744.1

**¡Atención! Algunos de los servicios y funciones descrito en la presente Guía del usuario no son compatibles con todas las redes y/o proveedores en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de servicios o funciones específicos y cuándo hay que aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.**

Antes de usar el teléfono móvil, sírvase leer la *Información importante*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o una marca comercial registrada de ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth es una marca comercial o una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de esta marca por parte de Sony Ericsson es bajo licencia.

El logotipo de la esfera, SensMe, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ es propiedad de Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Gracenote, Inc.

Sony es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Corporation.

Media Go es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Media Software and Services.

microSD es una marca comercial o una marca comercial registrada de SanDisk Corporation.

PictBridge es una marca comercial o marca comercial registrada de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google, Inc.

SyncML es una marca comercial o una marca comercial registrada de Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson es una marca comercial o una marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y otros países.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server y ActiveSync son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países o regiones.

T9™ Text Input es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. T9™ Text Input se fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de los EE.UU. N.º 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; Pat. de Canadá N.º 1,331,057, Pat. de Reino Unido N.º 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N.º HK0940329; Pat. de República de Singapur N.º 51383; Pat. europea. N.º 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitarle a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC")y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Consulte <http://www.mpegla.com>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Java, JavaScript, las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, descryptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

2. Normas de exportación: Este producto, inclusive cualquier software o datos técnicos contenidos o que acompañan al producto, puede estar sujeto a las leyes sobre importación y exportación de la Unión Europea, los EE. UU. y otros países. El usuario y cualquier propietario del producto está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener cualquier licencia de exportación, reexportación o importación de software necesaria. Sin limitarse a lo anterior, y como ejemplo, el usuario y cualquier propietario del producto: (1) no exportará o volverá a exportar, de manera intencionada, productos a destinos identificados según lo acordado en los Artículos del Capítulo II del Reglamento del Consejo Europeo (CE) 1334/2000; (2), cumplirá con las leyes sobre el control de exportaciones de EE. UU. ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administradas por el Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad; y (3) cumplirá con las normas sobre sanciones económicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administradas por el Ministerio de Hacienda de EE. UU., Oficina de control de bienes extranjeros. El usuario y cualquier propietario del producto no transportarán o entregarán el producto, sus accesorios o software independiente a cualquier país, región, entidad o persona prohibidos por estas normas.

Derechos limitados: el gobierno de los Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

# Índice

<b>A</b>				<b>F</b>	
accesos directos .....	9			favoritos .....	41
activación/desactivación				fecha .....	49
bloqueo del teléfono .....	52			fijar foto .....	23
Bluetooth™, función .....	34			fotos .....	23
protección contra bloqueo de Tarjeta SIM .....	52			documentos .....	43
agenda				edición .....	24
agenda predeterminada .....	15			etiquetas .....	24
Búsqueda inteligente .....	15			etiquetas geográficas .....	23
grupos .....	17			impresión .....	26
ahorro de energía .....	34			mejora .....	23
ajustes				fotos etiquetadas .....	23
descarga .....	55				
Internet .....	54			<b>G</b>	
alarmas .....	47			gestor de archivos .....	32
aplicaciones .....	51			grabadora .....	30
ayuda .....	4			grabar	
				escuchar .....	31
				grupos .....	17
<b>B</b>				<b>H</b>	
batería				hora .....	49, 50
capacidad .....	5				
carga .....	5			<b>I</b>	
inserción .....	3			iconos de pantalla .....	7
bloqueo				idioma .....	11
tarjeta SIM .....	52			imágenes .....	22, 23
teclado .....	53			Internet	
teléfono .....	52			ajustes .....	54
bloqueo del teclado .....	53			favoritos .....	41
Bluetooth™, tecnología inalámbrica .....	34			orientación de la pantalla .....	51
búsqueda				seguridad y certificados .....	42
en páginas Web .....	42			introducción de texto .....	11
buzón de voz .....	17			itinerancia .....	4
				<b>J</b>	
<b>C</b>				juegos .....	51
Cable USB .....	32			<b>L</b>	
calendario .....	48			libro de audio .....	28
cámara .....	22			lista de llamadas .....	14
impresión .....	26			listas de reproducción .....	28
cámara de video .....	22			llamadas	
citas .....	48			aceptación .....	20
código de memoria .....	56			emergencia .....	14
contactos				gestión de dos llamadas .....	19
añadir contactos de teléfono .....	15			grabación .....	30
control por voz .....	18			internacionales .....	13
copias de seguridad y restauración .....	35			puesta en espera .....	18
correo por conexión automática .....	38			realizar y recibir .....	13
costes .....	4			responder y rechazar .....	13
				video .....	13
<b>D</b>				llamadas a números incluidos en un mensaje .....	36
descarga				llamadas de conferencia .....	19
ajustes .....	55				
descarga de música .....	28			<b>M</b>	
desvío de llamadas .....	18			manos libres .....	18, 27
<i>Documentos RSS Consulte documentos Web</i>				Bluetooth™, tecnología inalámbrica .....	34
documentos Web .....	42			marcación rápida .....	17
duración de las llamadas .....	20			marcación restringida .....	20
				Media Go™ .....	33
<b>E</b>				melodías .....	50
edición de vídeo .....	24			definición .....	50
email .....	37			memoria .....	10
en línea				memoria del teléfono .....	5, 10
música .....	29			mensajería instantánea .....	39
videoclips .....	29			mensajes	
establecer				email .....	37
tonos de llamada .....	50			foto .....	36
estado de la memoria .....	16				
etiquetas geográficas .....	23				

texto .....	36	tema .....	50
voz .....	37	tonos de llamada de vídeo .....	50
mensajes de imagen .....	36	tonos de llamada específicos del emisor de la	
mensajes de texto .....	36	llamada .....	15
mensajes de voz .....	37	TrackID™ .....	29
menú Actividad .....	10	transferencia	
método de transferencia		fotos .....	33
Bluetooth™, tecnología inalámbrica .....	34	música .....	33
Cable USB .....	32	sonido .....	34
micrófono .....	13	transferencia de medios .....	33
mi número de teléfono .....	5		
Mis números .....	20	<b>U</b>	
<i>MMS Consulte mensajes de imagen</i>		Update Service .....	46
modelo del teléfono .....	5		
modo avión .....	46	<b>V</b>	
modo en espera .....	4	VideoDJ™ .....	24
notas .....	49	vista panorámica y zoom	
montaje .....	3	páginas Web .....	41
MusicDJ™ .....	30	volumen	
		altavoz con auricular .....	13
		tono de llamada .....	50
<b>N</b>			
navegación por los menús .....	9	<b>Y</b>	
nombre de teléfono .....	33	YouTube .....	43
notas .....	49		
número IMEI .....	53	<b>Z</b>	
números de emergencia .....	14	zona horaria .....	50
		zoom .....	22
<b>O</b>			
ocultación de un número .....	21		
orientación de la pantalla .....	50, 51		
<b>P</b>			
Páginas Web			
historial .....	41		
PC Companion .....	32		
PC Suite .....	45		
perfiles .....	49		
PhotoDJ™ .....	24		
PIN .....	4, 52		
PlayNow™ .....	28		
podcasts .....	43		
presentación del menú .....	8		
PUK .....	52		
<b>R</b>			
radio .....	30		
reinicio maestro .....	54		
reproductor de música .....	27		
reproductor de vídeo .....	29		
<b>S</b>			
servicio de contestador .....	17		
servicios de ubicación .....	47		
sincronización .....	45		
<i>SMS Consulte mensajes de texto</i>			
<i>SOS Consulte números de emergencia</i>			
streaming .....	29		
<b>T</b>			
T9™ Text Input .....	11		
tareas .....	49		
tarjeta de memoria .....	10		
tarjeta de visita .....	17		
tarjeta SIM			
bloqueo y desbloqueo .....	52		
inserción .....	3		
Tarjeta SIM			
copia a/desde .....	16		
teclas .....	6		
teclas de selección .....	9		
teléfono			
activación .....	4		